

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

При заказе сменных изделий для существующих приборов Magnetrol необходимо указать:

1. Номер модели и серийный номер устройства.
2. Описание и номер комплекта запасных частей.

Арт.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Серийный номер:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Цифра в артикуле:

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

См. паспортную табличку. При заказе запасных частей необходимо всегда указывать артикул и серийный №.

→ X = изделие с особыми требованиями пользователя

Поз.	Описание	Модель	Сменная деталь				
			N15			N32	N52
			150 фунтов	300 фунтов	600 фунтов		
1	Крышка корпуса		См. проспект с описанием конкретного переключающего устройства (перечислены ниже)				
2	Основание корпуса						
3	Переключающее устройство						
4	Задающая втулка	цифра 4 = A цифра 4 = B, D	032-4205-002 032-4511-202	032-4205-002 032-4511-202	032-4203-004 032-4511-201	032-4203-004 032-4511-201	004-5411-002 004-5411-003
5	Шестигранная гайка (кол-во: 4)		010-2107-001	010-2107-001	010-2107-001	010-2107-001	010-2107-001
6	Направляющая шайба (кол-во: 2)		010-3359-001	010-3359-001	010-3359-006	010-3359-006	not applicable
7	Шток	Пружина и шток в сборе	Обратиться на завод-изготовитель				
8	Пружина в сборе						
9	Поплавок		007-5508-007	007-5508-007	007-5508-001	007-5513-001	007-5513-001
10	Прокладка закрытой трубки		012-1301-002	012-1301-002	012-1204-001	012-1204-001	012-1204-001
11	Закрытая трубка	корпус из алюминия / углеродистой стали	032-6302-036	032-6302-036	032-6346-805	032-6346-805	032-6350-001
		чугунный корпус АTEX	032-6344-001	032-6344-001	032-6344-003	032-6344-003	032-6351-001
12	Прокладка камеры	цифра 4 = A, B	012-1301-017	012-1301-018	012-1204-021	012-1904-010	012-1904-011
		цифра 4 = D				012-1906-010	012-1906-011

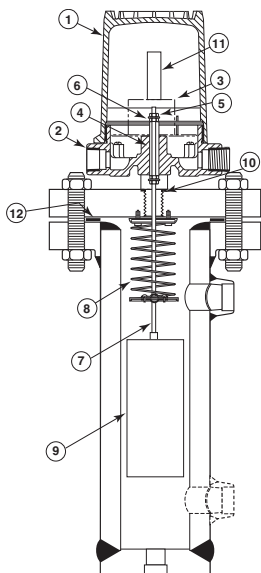

Переключающее устройство	Тип:	№ проспекта
Переключатели с сухими контактами	B, C, D, U	42-683
	W, X	
Герметичные переключатели с сухими контактами	HS	42-694
Индуктивные бесконтактные переключатели	V	42-798
Пневматические переключатели с продувкой	J	42-685
Пневматические переключатели без продувки	K	42-686

ВАЖНО

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Владельцы приборов Magnetrol, оснащенных элементами управления, имеют право сделать запрос на возврат целого прибора или любой его части для проведения капитального ремонта или замены. Капитальный ремонт и замена производятся в кратчайшие сроки. Компания Magnetrol произведет ремонт или замену прибора без каких-либо затрат со стороны покупателя (или владельца), **кроме транспортных расходов**, при условии, что:

- а. Возврат происходит в период действия гарантийного срока; и
- б. В результате осмотра прибора специалистами завода-изготовителя будет установлено, что неисправность вызвана дефектом материала или изготовления.

Если неисправность является следствием условий, нам не подконтрольных, или на нее **НЕ** распространяется гарантия, то владельцу будет предъявлен счет за работу и за детали, потребовавшиеся для ремонта или замены.

В некоторых случаях может оказаться целесообразной поставка запасных частей; или, в крайних случаях, совершенно нового прибора для замены вышедшего из строя оборудования, до его возврата на завод. В этом случае необходимо предоставить на завод-изготовитель сведения о номере модели и серийном номере прибора, подлежащего замене. При этом счета на возвращенные материалы будут оформляться на основе соответствия условиям гарантийных обязательств.

В случае неправильного использования претензии по прямым и косвенным убыткам не принимаются.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ

Для того, чтобы мы могли эффективно работать с возвращаемыми материалами, необходимо перед их отсылкой получить от изготовителя номер документа под названием «Согласие на возврат материалов». Ко всем возвращаемым материалам должна прилагаться данная форма. Данную форму можно получить в местном представительстве компании, либо обратившись на завод. Просим Вас сообщить следующие сведения:

1. Имя покупателя
2. Описание изделия
3. Серийный номер или номер для ссылок
4. Требуемые мероприятия
5. Причина возврата
6. Описание технологического процесса

Любое изделие, находившееся в эксплуатации, перед его возвратом на завод-изготовитель должно быть очищено с соблюдением соответствующих правил техники безопасности и охраны труда, действующих у владельца прибора.

Снаружи транспортировочной тары или коробки должен быть прикреплен листок данных о безопасности материалов (MSDS).

Все транспортные расходы по отправке изделий на завод-изготовитель должны быть предварительно оплачены.

Magnetrol **не принимает** материалы, расходы на транспортировку которых не оплачены.

Все заменяемые детали и изделия будут отправляться на условиях франко-завода.

№ ПРОСПЕКТА RU 46-730.5
ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ: СЕНТЯБРЬ 2015
ЗАМЕНЯЕТ ИЗДАНИЕ ОТ: Январь 1997

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ



www.magnetrol.com

BENELUX FRANCE	Heikensstraat 6, 9240 Zele, België -Belgique Tel. +32 (0)52.45.11.11 • Fax. +32 (0)52.45.09.93 • E-Mail: info@magnetrol.be
DEUTSCHLAND	Alte Ziegelei 2-4, D-51491 Overath Tel. +49 (0)2204 / 9536-0 • Fax. +49 (0)2204 / 9536-53 • E-Mail: vertrieb@magnetrol.de
INDIA	B-506, Sagar Tech Plaza, Saki Naka Junction, Andheri (E), Mumbai - 400072 Tel. +91 22 2850 7903 • Fax. +91 22 2850 7904 • E-Mail: info@magnetrolindia.com
ITALIA	Via Arese 12, I-20159 Milano Tel. +39 02 607.22.98 • Fax. +39 02 668.66.52 • E-Mail: mit.gen@magnetrol.it
RUSSIA	198095 Saint-Petersburg, Marshala Govorova street, house 35A, office 427 Tel. +7 812 320 70 87 • E-Mail: info@magnetrol.ru
U.A.E.	DAFZA Office 5EA 722 • PO Box 293671 • Dubai Tel. +971-4-6091735 • Fax +971-4-6091736 • E-Mail: info@magnetrol.ae
UNITED KINGDOM	Unit 1 Regent Business Centre, Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH 15 9TL Tel. +44 (0)1444 871313 • Fax +44 (0)1444 871317 • E-Mail: sales@magnetrol.co.uk